

ДОМКРАТЫ ТЕНЗОРНЫЕ

PSS



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13



Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.powermaster.nt-rt.ru || pwo@nt-rt.ru

ДОМКРАТЫ ТЕНЗОРНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ

Домкраты тензорные для проведения подводных работ имеют универсальную конструкцию. Ход штока 30 мм. Имеется индикатор хода штока. Компактная конструкция, возможна работа в ограниченном пространстве. Домкраты тензорные данной серии оснащены плавающими штоками, угол наклона возможен в любом направлении. Максимальное рабочее давление до 1000 атм. Большинство работ производится при давлении ниже 600 атм.

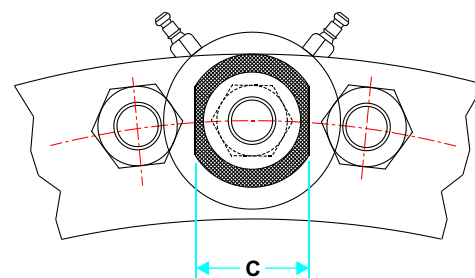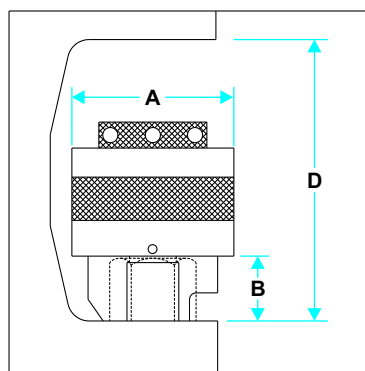

Спецификация:

Домкрат	Болт	Адаптер	Площадь		Макс. усилие при 1000 атм. (kN)	A мм	B мм	C мм	D мм
			мм ²	дюймы					
PSS - 01	3/4"	P1 - 0.12	1118.6	1.73	111.8	68	35	60	217
	M20	P1 - M20							
	7/8"	P1 - 0.14							
PSS - 02	M24	P2 - M24	1884	2.92	188.4	84	50	75	289
	1"	P2 - 16.00							
	M27	P2 - M27							
	1.1/8"	P2 - 1.02							
	M30	P2 - M30							
PSS - 03	1.1/4"	P3 - 1.04	2649.4	4.11	264.9	96	58	95	307
	M33	P3 - M33							
	1.3/8"	P3 - 1.06							
	M36	P3 - M36							
PSS - 04	1.1/2"	P4 - 1.08	3768	5.84	376.7	113	63	96	319
	M39	P4 - M39							
	1.5/8"	P4 - 1.10							
	M42	P4 - M42							
PSS - 06	1.3/4"	P6 - 1.12	5966	9.25	596.4	136	70	114	342
	M45	P6 - M45							
	1.7/8"	P6 - 1.14							
	M48	P6 - M48							
	2"	P6 - 2.00							
PSS - 08	M52	P6 - M52	9714.4	15.06	971.2	162	82	138	367
	2.1/4"	P8 - 2.04							
	M60	P8 - M60							
	2.1/2"	P8 - 2.08							
	M64	P8 - M64							
PSS - 10	M68	P10 - M68	13521.6	20.96	1351.8	190	95	157	400
	2.3/4"	P10 - 2.12							
	M72	P10 - M72							
	M76	P10 - M76							
	3"	P10 - 3.00							
PSS - 11	M80	P11 - M80	16485	25.55	1648.10	212	109	190	412
	3.1/4"	P11 - 3.04							
	M85	P11 - M85							
	3.1/2"	P11 - 3.08							
	M90	P11 - M90							



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.powermaster.nt-rt.ru || pwo@nt-rt.ru