

# УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ

## 3-1/2" 6-гранные



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70    Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: [www.powermaster.nt-rt.ru](http://www.powermaster.nt-rt.ru) || [pwo@nt-rt.ru](mailto:pwo@nt-rt.ru)

# ГОЛОВКИ УДАРНЫЕ

3 1/2"

## 6-ГРАННЫЕ



## FRACTIONAL HEXAGON



A/F MM	МОДЕЛЬ	D1 MM	D2 MM	T MM	C MM	OAL MM
120	S-56M120	180.0	175.0	72.0	102.0	182.0
130	S-56M130	193.0	175.0	80.0	110.0	190.0
135	S-56M135	197.0	175.0	83.0	118.0	198.0
145	S-56M145	213.0	175.0	86.0	134.0	214.0
150	S-56M150	218.0	175.0	90.0	134.0	214.0
155	S-56M155	225.0	175.0	92.0	134.0	214.0
165	S-56M165	237.0	175.0	98.0	151.0	231.0
170	S-56M170	243.0	175.0	100.0	151.0	231.0
175	S-56M175	249.0	175.0	102.0	151.0	231.0
180	S-56M180	255.0	175.0	108.0	157.0	237.0
195	S-56M195	275.0	175.0	118.0	165.0	245.0
200	S-56M200	280.0	175.0	120.0	170.0	250.0
215	S-56M215	298.0	175.0	125.0	183.0	263.0
230	S-56M230	317.0	175.0	132.0	199.0	279.0
235	S-56M235	325.0	175.0	136.0	199.0	279.0

A/F inch	MODEL NO.	D1 inch	D2 inch	T inch	C inch	OAL inch
4.5/8	S-5674	6.889	6.889	2.834	4.015	7.165
4.7/8	S-5678	7.283	6.889	2.834	4.330	7.480
5.1/4	S-5684	7.755	6.889	3.149	4.645	7.795
5.3/8	S-5686	7.874	6.889	3.267	4.645	7.795
5.5/8	S-5690	8.267	6.889	3.385	5.275	8.425
5.3/4	S-5692	8.385	6.889	3.385	5.275	8.425
6	S-5696	8.700	6.889	3.543	5.275	8.425
6.1/8	S-5698	8.858	6.889	3.622	5.275	8.425
6.1/2	S-56104	9.330	6.889	3.858	5.944	9.094
6.7/8	S-56110	9.803	6.889	4.015	5.944	9.094
7.1/4	S-56116	10.275	6.889	4.409	6.181	9.330
7.5/8	S-56122	10.826	6.889	4.645	6.496	9.645
8	S-56128	11.220	6.889	4.724	7.204	10.354
8.3/8	S-56134	11.653	6.889	4.803	7.204	10.354
9.1/8	S-56146	12.598	6.889	5.196	7.834	10.984

## 6-ГРАННЫЕ ГЛУБОКИЕ



## FRACTIONAL DEEP HEXAGON




A/F MM	МОДЕЛЬ	D1 MM	D2 MM	T MM	C MM	OAL MM
120	S-56M120L	180.0	175.0	72.0	197.0	277.0
130	S-56M130L	193.0	175.0	80.0	200.0	280.0
135	S-56M135L	197.0	175.0	83.0	200.0	280.0
145	S-56M145L	213.0	175.0	86.0	215.0	295.0
150	S-56M150L	218.0	175.0	90.0	215.0	295.0
155	S-56M155L	225.0	175.0	92.0	217.0	297.0
165	S-56M165L	237.0	175.0	98.0	233.0	313.0
170	S-56M170L	243.0	175.0	100.0	233.0	313.0
175	S-56M175L	249.0	175.0	102.0	233.0	313.0
180	S-56M180L	255.0	175.0	108.0	240.0	320.0
195	S-56M195L	275.0	175.0	118.0	248.0	328.0
200	S-56M200L	280.0	175.0	120.0	252.0	332.0
215	S-56M215L	298.0	175.0	125.0	266.0	346.0
230	S-56M230L	317.0	175.0	132.0	279.0	359.0
235	S-56M235L	325.0	175.0	136.0	282.0	362.0

A/F inch	MODEL NO.	D1 inch	D2 inch	T inch	C inch	OAL inch
4.5/8	S-5674L	6.889	6.889	2.834	7.756	10.906
4.7/8	S-5678L	7.283	6.889	2.834	7.756	10.906
5.1/4	S-5684L	7.755	6.889	3.149	7.874	11.024
5.3/8	S-5686L	7.874	6.889	3.267	7.874	11.024
5.5/8	S-5690L	8.267	6.889	3.385	8.543	11.693
5.3/4	S-5692L	8.385	6.889	3.385	8.543	11.693
6	S-5696L	8.700	6.889	3.543	8.543	11.693
6.1/8	S-5698L	9.055	6.889	3.622	8.543	11.693
6.1/2	S-56104L	9.330	6.889	3.858	9.173	12.323
6.7/8	S-56110L	9.803	6.889	4.015	9.173	12.323
7.1/4	S-56116L	10.275	6.889	4.409	9.448	12.598
7.5/8	S-56122L	10.826	6.889	4.645	9.763	12.913
8	S-56128L	11.220	6.889	4.724	10.472	13.322
8.3/8	S-56134L	11.653	6.889	4.803	10.472	13.622
9.1/8	S-56146L	12.598	6.889	5.196	11.102	14.252

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## УДЛИНИТЕЛИ (MALE)

OAL MM	МОДЕЛЬ	SHANK DIA MM	HEAD DIA MM
250 (10")	S5610	120.0	175.0
510 (20")	S5620		

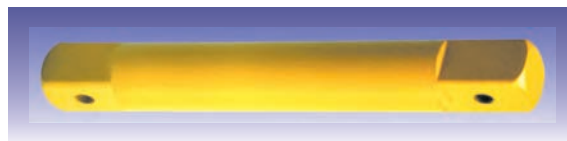

## ПЕРЕХОДНИКИ УДАРНЫЕ

SIZE	МОДЕЛЬ	HEAD DIA MM	OAL MM
3.1/2" F X 2.1/2" M	A5640	175.0	185.0



## ПЕРЕХОДНИКИ (FEMALE)

SIZE	МОДЕЛЬ	HEAD DIA MM	OAL MM
3.1/2" F X 2.1/2" F	AN5640	175.0	165.0





Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: [www.powermaster.nt-rt.ru](http://www.powermaster.nt-rt.ru) || [pwo@nt-rt.ru](mailto:pwo@nt-rt.ru)