

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ ИЗНУТРИ АТР



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.powermaster.nt-rt.ru || pwo@nt-rt.ru



ИНСТРУМЕНТ СЕРИИ 'АТР' ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ ИЗНУТРИ

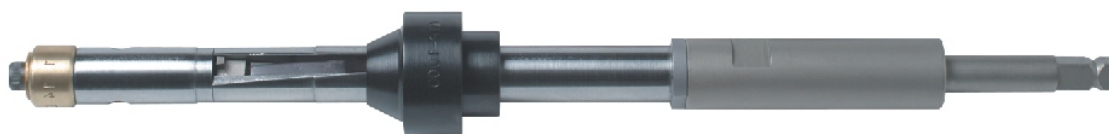


РЕЗЕЦ

- Инструмент нажимного типа для резки труб изнутри, производства компании "POWERMASTER", позволяет быстро разрезать стенки труб изнутри из железных сплавов в конденсаторах и в теплообменниках перед извлечением этих труб из трубных решеток. Инструмент данной серии характеризуется повышенной прочностью и может использоваться с портативными электрическими или пневматическими приводами.
- Данный инструмент обладает простым принципом действия. Для использования его нужно просто вставить в трубу, включить привод и нажать на него. После этого стенка трубы будет разрезана в течение нескольких секунд. Если прекратить нажимать на инструмент, то резец автоматически убирется внутрь.
- Данный инструмент оснащается регулировочной втулкой, позволяющей менять глубину резки трубы. Запасной резец может быть установлен за несколько секунд. Инструмент имеет стандартную глубину резки 4" (101,6 мм), также в продаже имеются модели с увеличенной глубиной резки (увеличение идет с шагом 2" (50,8 мм). Глубина "А" = 6" (152,4 мм), глубина "В" = 8" (203,2 мм), глубина "С" = 10" (254,0 мм), и т.д.
- В комплекте ко всем инструментам прилагается полный набор наконечников, позволяющих обрабатывать трубы с любой толщиной стенок при заданном внешнем диаметре (инструмент модели ATP-625 является исключением, так как он имеет встроенный наконечник, и поэтому его можно использовать только для резки труб одного внутреннего диаметра).
- В продаже также имеются все модели инструментов данной серии для резки труб типа MM.

Внешний диаметр труб, мм	Толщина стенки трубы, мм	Модель (стандартная глубина)	Запасной резец
15.87	0.71 - 2.10	АТР-625	АТР-625-SB
19.05	0.71 - 2.10	АТР-750	АТР-750-SB
22.22	0.71 - 2.10	АТР-875	АТР-875-SB
25.4	0.71 - 2.10	АТР-1000	АТР-1000-SB
31.75	0.71 - 2.10	АТР-1250	АТР-1250-SB
38.10	0.71 - 2.10	АТР-1500	АТР-1500-SB

При заказе запасных резцов, пожалуйста, укажите материал, из которого изготовлены трубы, для резки которых будут использоваться эти резцы: железо, нержавеющая сталь или сплавы, не содержащие железа.

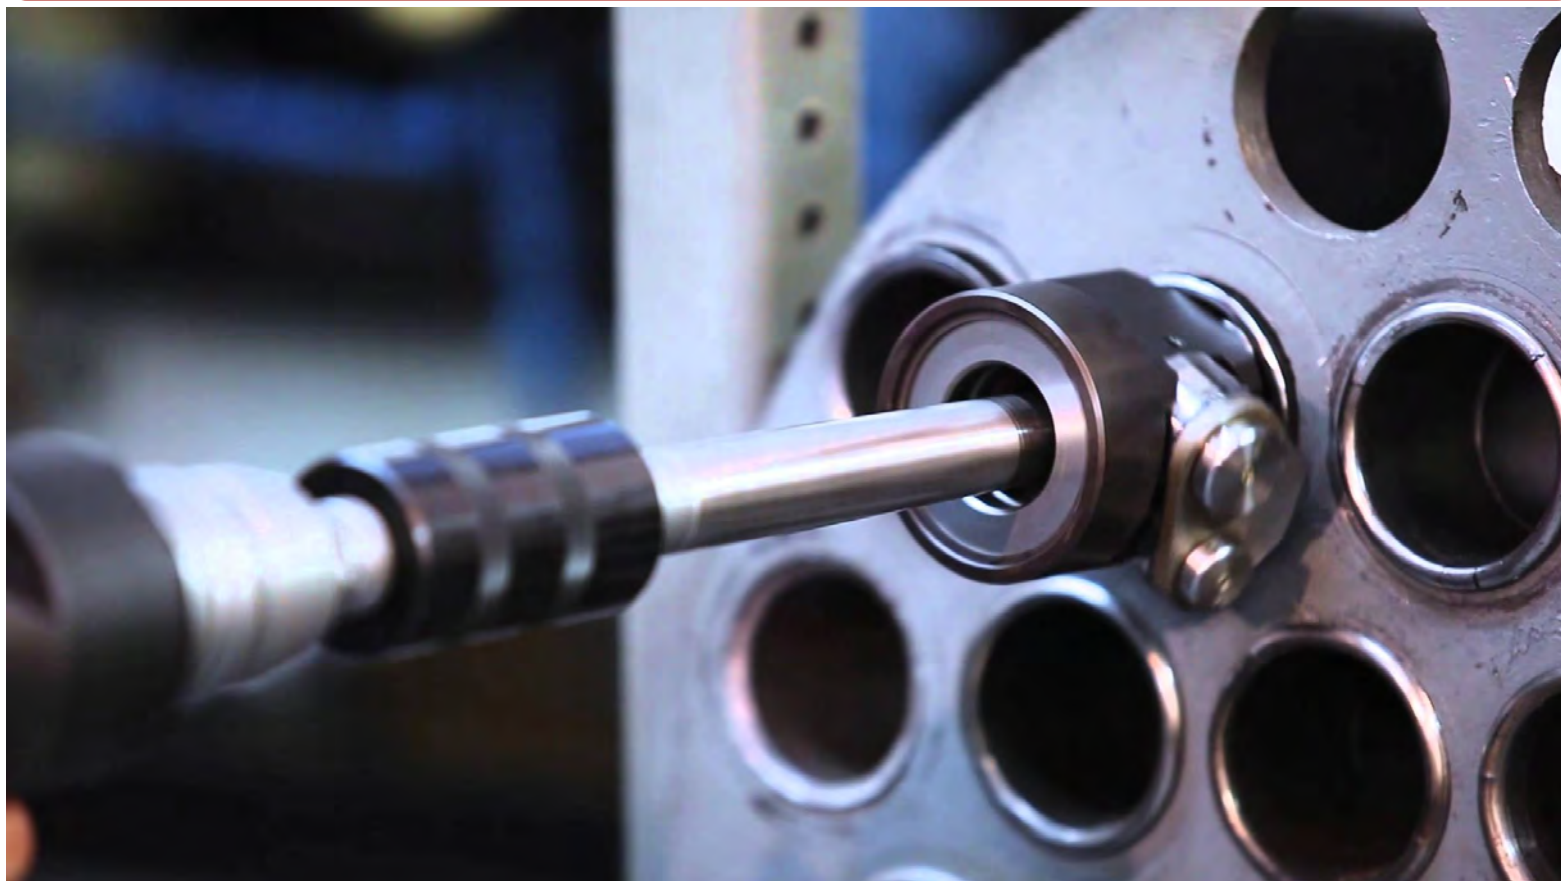

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.powermaster.nt-rt.ru || pwo@nt-rt.ru