

# ПРУЖИННЫЕ БАЛАНСИРЫ СЕРИЯ СВН



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: [www.powermaster.nt-rt.ru](http://www.powermaster.nt-rt.ru) || [pwo@nt-rt.ru](mailto:pwo@nt-rt.ru)

# ПРУЖИННЫЕ БАЛАНСИРЫ

Пружинные Балансиры Powermaster сейчас доступны в ЗАКРЫТОМ ЛИТОМ корпусе для обеспечения дополнительной безопасности.



## СерияSBH:

Пружинные балансиры грузоподъемностью до 300 кг. Ход троса до 3 метров.

Грузоподъемность, кг	Модель №.	Ход	Вес
		метров	кг
85 - 100	SBH - 100	3.0	32.0
100 - 120	SBH - 120	3.0	42.0
120 - 140	SBH - 140	3.0	45.0
140 - 160	SBH - 160	3.0	48.0

Грузоподъемность, кг	Модель №.	Ход	Вес
		метров	кг
200 - 225	SBH - 225	1.5	48.0
225 - 250	SBH - 250	1.5	50.0
250 - 275	SBH - 275	1.5	52.0
275 - 300	SBH - 300	1.5	56.0

# ПРУЖИННЫЕ БАЛАНСИРЫ

## СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Powermaster представляет на Российском рынке Пружинные Балансиры с новыми средствами безопасности и в обновленном дизайне.

Балансиры Powermaster удобные и безопасные в использовании.

### *Существующие Средства Безопасности:*

- **ШТИФТ БЕЗОПАСНОСТИ:** Блокирует и замыкает натяжной барабан в случае отказа пружины. Предотвращает падение дорогостоящего оборудования. Уберегает оператора от получения травмы.
- **ТРЕТИЙ ГЛАЗ:** Дополнительное крепление для Балансира.

### *Новые Средства Безопасности:*

#### 1. ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС

Балансиры других производителей поставляются с открытым корпусом, что может вызвать случайное повреждение пальцев оператора. Для предотвращения подобных ситуаций, Powermaster производит Балансиры в закрытом корпусе.

#### 2. МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ КАНАТА (СЕРИЯ SWA)

При возникновении ситуации падения подвешенного груза, поломки крюка, обрыва каната, пружина сработает на возврат, в результате люди, находящиеся вблизи, могут пострадать от хлесткого удара канатом.

Механизм блокировки каната замкнет последнее обратное движение натяжного барабана и канат вернется максимум на 20 см.

Это обезопасит оператора или любого находящегося рядом от получения травмы.

#### 3. НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАСАДКА

Чтобы предотвратить износ корпуса канатом, Пружинный Балансир Powermaster снабжен специальной Нейлоновой насадкой.

Эта насадка может быть заменена по мере износа без разборки корпуса Балансира, что позволит сэкономить деньги и продлит срок службы инструмента.



МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ КАНАТА



НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАСАДКА



## СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

### 4. ЛЕГКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ

В Пружинных Балансирах других производителей червячная передача для регулировки напряжения пружины работает в горизонтальном положении. Мы изменили расположение червячной передачи на 90 градусов, так, что напряжение пружины можно регулировать в вертикальном положении.

Это упростит регулировку напряжения пружины на уровне роста человека без необходимости подниматься к балансиру.




### 5. ЗАМЕНА КАНАТА БЕЗ РАЗБОРКИ

Предусмотрен небольшой прорез для легкого извлечения и замены каната без разборки Пружинного Балансира. Это снизит время простоя оборудования. Данная опция недоступна для Пружинных балансиров с длинным ходом.



### 6. ПРУЖИНА В СБОРЕ

Все пружины поставляются в кассетах для быстрой и безопасной замены.

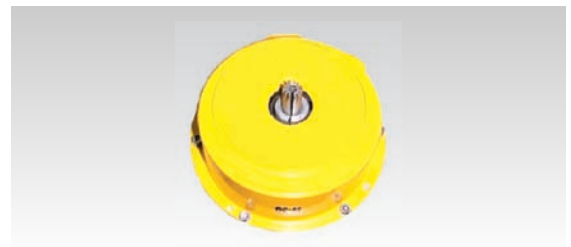

КАССЕТА С ПРУЖИНОЙ В СБОРЕ



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: [www.powermaster.nt-rt.ru](http://www.powermaster.nt-rt.ru) || [pwo@nt-rt.ru](mailto:pwo@nt-rt.ru)